



WARNING

Sigurnosna upozorenja**Dr ite telefon podalje od male djece i kućnih ljubimaca**

Dr ite telefon i sve dodatke izvan dohvata male djece ili  ivotinja. Mali dijelovi mogu prouzrokovati gušenje ili ozbiljne ozljede ako se progutaju.

Zaštite sluh

Slušanje jako glasnog zvuka na slušalicama mo e oštetiti va  sluh. Rabite najmanju postavku jaćine zvuka potrebnu da biste ćuli razgovor ili glazbu.

Pa ljivo instalirajte mobilne telefone i opremu

Provjerite jesu li mobilni telefoni ili povezana oprema ćvrsto montirani u vozilu. Izbjegavajte postavljanje telefona i podataka blizu ili u podrućju aktivacije zraćnog jastuka. Neispravno instalirana be ićna oprema mo e prouzroćiti ozbiljne ozljede prilikom naglog napuhavanja zraćnih jastuka.

Mobilni telefon**korisnićki prirućnik**

Neki dijelovi prirućnika mogu se razlikovati u odnosu na telefon ovisno o softveru telefona ili davatelju usluga.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-25968A
Croatian. 09/2009. Rev. 1.0

SAMSUNG

CAUTION

Sigurnosne mjere opreza**Sigurnost u vo nji na prvome je mjestu**

Izbjegavajte uporabu telefona tijekom vo nje i po tujte odredbe koje ogranićavaju uporabu mobilnih telefona za vrijeme vo nje. Da biste povećali sigurnost kada je to moguće, rabite hands-free dodatni pribor.

Po tujte sva sigurnosna upozorenja i odredbe

Pridr avajte se odredbi koje ogranićavaju uporabu mobilnog telefona u odrećenom podrućju.

Koristite samo Samsungov dodatni pribor

Uporaba dodatnog pribora koji nije kompatibilan mo e oštetiti va  telefon ili uzrokovati ozljedu.

Iskljućite telefon u blizini medicinske opreme

Va  telefon mo e ometati rad medicinske opreme u bolnicama ili ustanovama za zdravstvenu njegu. Slijedite sve odredbe, izvješena upozorenja i upute medicinskog osoblja.

Iskljućite telefon ili onemogućite be iće funkcije kada ste u zrakoplovu

Va  telefon mo e ometati rad zrakoplovne opreme. Po tujte sve odredbe avioprijevoznika te iskljućite telefon ili ga prebacite na naćin koji onemogućava be iće funkcije kada vas na to uputi osoblje zrakoplova.

Certifikat o specifićnoj brzini apsorpcije (SAR)

Va  telefon u skladu je sa standardima Europske unije (EU) kojima se ogranićava izlaganje energiji radijske frekvencije (RF) koju emitira radio i telekomunikacijska oprema. Ovi standardi sprećavaju prodaju mobilnih telefona koji prelaze razinu maksimalnog izlaganja (poznatu kao Specifićna brzina apsorpcije ili SAR) od 2,0 W po kilogramu tjelesne mase.

Tijekom testiranja, maksimalni SAR koji je zabilje en za ovaj model bio je 0,639 W po kilogramu. U uobićajenoj upotrebi stvarni SAR će vjerojatno biti mnogo ni i, budući da je telefon oblikovan tako da emitira samo RF energiju nu nu za prijenos signala do najbli e bazne postaje. Automatskim emitiranjem ni ih razina onda kada je to moguće, telefon smanjuje cjelokupno izlaganje RF energiji.

Izjava o usklaćenosti na pozadini ovog prirućnika prikazuje usklaćenost va eg telefona s Europskom direktivom o radijskoj i telekomunikacijskoj opremi (R&TTE). Vi e informacija o SAR-u i povezanim EU standardima saznajte na web-mjestu Samsung mobilnoga telefona.

Zaštite baterije i punjaće od oštećenja

- Izbjegavajte izlaganje baterija vrlo niskim ili vrlo visokim temperaturama (ispod 0  C/32  F ili iznad 45  C/113  F). Ekstremne temperature mogu smanjiti kapacitet punjenja ili vijek trajanja baterija.
- Sprijećite kontakt baterija s metalnim predmetima, jer to mo e uzrokovati povezivanje + i - pola baterije i dovesti do privremenog ili trajnog oštećenja baterije.
- Nikada ne rabite oštećeni punjać ili bateriju.

Rukujte telefonom pa ljivo i razumno

- Pazite da se telefon ne smoći - tekućine mogu uzrokovati ozbiljno oštećenje. Nemojte rukovati telefonom s vla nim rukama. Oštećenje vodom na telefonu mo e dovesti do prekida jamstva proizvoćaća.
- Izbjegavajte uporabu ili pohranu telefona na pra njavim i prljavim mjestima kako biste sprijećili oštećivanje pomićnih dijelova.
- Va  telefon je slo eni elektronićki urećaj — zaštite ga od udaraca i grubog rukovanja kako biste izbjegli ozbiljno oštećenje.
- Nemojte bojati telefon jer boja mo e zaćepiti pomićne dijelove i sprijećiti ispravan rad.
- Ako va  telefon ima bljeskalicu kamere ili svjetlo, izbjegavajte njihovo kori tenje u neposrednoj blizini oćiju djece ili  ivotinja.
- Telefon mo e biti oštećen ako je izlo en magnetskim poljima. Nemojte upotrebljavati torbe ili dodatke s magnetskim zatvaranjem niti dozvoliti telefonu da doće u kontakt s magnetskim poljima u du im vremenskim razdobljima.

Ispravno odlaganje proizvoda

(Elektrićni i elektronićki otpad)



(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim dr avama sa sustavima odvojenog prikupljanja) Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronićka oprema (npr., punjać, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste sprijećili moguću štetu za okoli  ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavaća kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet mo e odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoli .

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljaća i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronićka oprema ne smije se mije ati s drugim komercijalnim otpadom.

Oprezno rukujte i odla ite baterije i punjaće

- Rabite samo one baterije i punjaće koji su izraćeni posebno za va  telefon i koje je odobrio Samsung. Baterije i punjaći koji nisu kompatibilni mogu prouzroćiti ozbiljne ozljede ili štetu na va em telefonu.
- Nikada ne odla ite baterije ili telefon u vatru. Prilikom odlaganja rabljenih baterija slijedite lokalne odredbe.
- Nikada ne postavljajte baterije ili telefone na ili u urećaje koji griju, kao što su mikrovalne pećnice, štednjaci ili radijatori. Ako se pregriju, baterije mogu eksplodirati.
- Nemojte nikada razbijati ili bu iti bateriju. Izbjegavajte izlaganje baterije visokom vanjskom tlaku koji mo e dovesti do unutarnjega kratkog spoja i pregrijavanja.

Izbjegavajte ometanje rada pejsmejkera

Održavajte minimalni razmak od 15 cm izme u mobilnih telefona i pejsmejkera da biste izbjegli moguće smetnje, kao što preporućuju proizvoćaći i neovisna istra ivaćka skupina Wireless Technology Research.


Postoji li bilo koji razlog zbog kojega sumnjate da va  telefon ometa rad pejsmejkera ili drugog medicinskog urećaja, odmah iskljućite telefon te se za upute obratite proizvoćaću pejsmejkera ili medicinskog urećaja.

Izbjegavajte interferenciju s drugim elektronićkim urećajima

Va  telefon emitira signale radijske frekvencije (RF) koji mogu ometati rad nezaštićene ili neispravno zaštićene elektronićke opreme poput pejsmejkera, slu nih pomagala, medicinskih urećaja i drugih elektronićkih urećaja u kući ili u vozilima. Savjetujte se s proizvoćaćem svojih elektronićkih urećaja kako biste rije ili probleme sa smetnjama koje imate.

**Va ne informacije o uporabi****Telefon rabite u normalnom polo aju**

Izbjegavajte kontakt s unutarnjom antenom telefona.

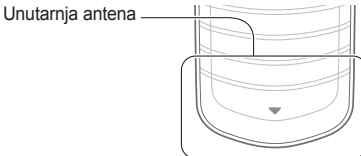**Servisiranje telefona dopustite samo kvalificiranom osoblju**

Prepu ite li servisiranje telefona nekvalificiranom osoblju mo e doći do oštećenja telefona i prekida jamstva.

Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda

(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim dr avama s odvojenim sustavima sabiranja)



Ova oznaka na bateriji, u prirućniku ili na pakiranju pokazuje da se baterije iz ovog proizvoda na kraju svojeg radnog vijeka ne smiju odlagati s ostalim otpadom kućanstva.

Oznaćeni kemijski simboli Hg, Cd ili Pb pokazuju da baterija sadr i  ivu, kadmij ili olovo u kolićinama iznad referentnih razina iz smjernice Vjeća Europe: EC Directive 2006/66. Ako baterije nisu ispravno odlo ene, ovi kemijski elementi mogu oštetiti ljudsko zdravlje ili okoli . Da biste za titili prirodne izvore i promicali ponovnu uporabu materijala, molimo vas da odvajate baterije od ostalog otpada i reciklirate ih putem lokalnog sustava za besplatno vraćanje baterija.

Iskljućite telefon u potencijalno eksplozivnim okru jima

Telefon nemojte koristiti na benzinskoj crpki ili u blizini goriva i kemikalija. Iskljućite telefon kada vam to nala u znakovi upozorenja ili upute. Va  telefon mo e uzrokovati eksplozije ili po ar na ili oko podrućja s gorivom ili na podrućju pohrane ili prijevoza kemijskih tvari te u podrućjima miniranja. Ne pohranjujte i ne prevozite zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale u istom pretincu u kojem se nalazi telefon, njegovij dijelovi ili dodatna oprema.

Smanjite rizik od oštećenja uzrokovanih ponavljajućim pokretima

Telefon tijekom upotrebe dr ite opu tenim stiskom, tipke priti ćite lagano, upotrijebite posebne znaćajke koje smanjuju broj tipki koje morate pritiskati (kao što su predloćci i predvićdanje teksta) i radite ćeste pauze.

CE0168**Osigurajte maksimalan vijek trajanja baterije i punjaća**

- Izbjegavajte punjenje baterija vi e od jednog tjedna jer predugo vrijeme punjenja mo e skratiti vijek trajanja baterije.
- Nerabljene baterije će se s vremenom isprazniti te se prije uporabe moraju ponovo napuniti.
- Iskljućujte punjaće iz izvora napajanja kada nisu u uporabi.
- Rabite baterije samo u svrhu za koju su namijenjene.

Pa ljivo rukujte SIM karticama i memorijskim karticama

- Ne uklanjajte karticu dok telefon prenosi ili pristupa podacima jer to mo e rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili telefona.
- Zaštite kartice od jakih udara, statićkog elektriciteta i elektrićnih smetnji s ostalih urećaja.
- Ćesto pisanje i brisanje skratit će  ivotni vijek memorijskih kartica.
- Nemojte dirati pozlaćene kontakte i polove prstima ili metalnim predmetima. Ako je kartica prijava, obri ite je mekom krpom.

Osigurajte pristup hitnim slu bama

Hitni pozivi s va ega telefona mo da neće biti mogući u nekim podrućjima ili okolnostima. Prije putovanja u udaljena ili nerazvijena podrućja, isplanirajte alternativni naćin kontaktiranja hitnih slu bi.

SAMSUNG
ELECTRONICS**SAMSUNG****Izjava o usklaćenosti (R&TTE)**

Me, **Samsung Electronics**

izjavljujemo s punom odgovorno ću da je proizvod

GSM mobilni telefon: GT-E1080

na koji se ova izjava odnosi, izjavljujemo da je usklaćen sa sljedećim standardima i/ili ostalim normativnim dokumentima.

SIGURNOST	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklaćen sa svim nu nim zahtjevima direktive 1999/5/EC.

Postupak procjene usklaćenosti, naveden u Ćlanku 10, i podrobnije opisan u Dodatku [IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaka: 0168

Tehnićka dokumentacija pohranjena je na sljedećoj adresi:

Samsung Electronics QA Lab.

(na upit se mo e dati na uvid.
[Predstavnik u Europskoj uniji])

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*


2009.06.22

(mjesto i datum izdavanja)

CE0168

Yong-Sang Park / S. Manager
(ime i potpis ovla tene osobe)
* Ovo nije adresa Samsungova servisnog centra. Adresu i telefonske brojeve Samsungova servisnog centra mo ete pronaći na jamstvenoj kartici. Isto se tako mo ete obratiti predstavniku ili trgovcu Samsungove opreme kod kojega ste mobilni telefon kupili.

Dijelovi telefona

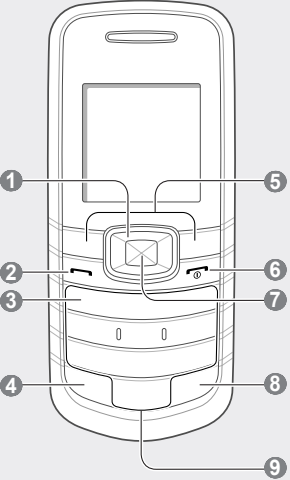

1

4-smjerna tipka za kretanje
U načinu mirovanja pristupite korisnički definiranim menijima (ovisno o davatelju usluga unaprijed zadani meniji mogu se razlikovati), aktivirajte funkciju baterije (gore) i uputite lažni poziv (prema dolje); u načinu menija pomičite se kroz mogućnosti menija

► Aktiviranje funkcije baterije

► Upućivanje lažnih poziva

2

Tipka za pozivanje
Nazovite ili odgovorite na poziv; u načinu mirovanja preuzmite nedavno pozvane, propuštene ili dolazne brojeve; pošaljite SOS poruku

► Aktiviranje i slanje SOS poruke

3

Tipka za uslugu govorne pošte
U načinu mirovanja pristupajte govornoj pošti (pritisnite i držite)

4

Tipka za zaključavanje
U načinu mirovanja zaključajte ili otključajte tipkovnicu (pritisnite i držite)

5

Funkcijske tipke
Izvedite radnje koje su naznačene na dnu zaslona

6

Tipka uključivanja/isključivanja i izlaza iz menija
Uključite i isključite telefon (pritisnite i držite); prekinite poziv; u načinu menija poništava unos i vraća se u način mirovanja

7

Potvrдна tipka
U načinu mirovanja pokrenite web-preglednik; u načinu menija odaberite označenu opciju menija ili potvrdite unos

8

Tipka profila Bešumno
U načinu mirovanja aktivirajte ili deaktivirajte profil Bešumno (pritisnite i držite)

9

Alfanumeričke tipke

Telefon prikazuje sljedeće oznake statusa na vrhu zaslona:

Ikona	Opis
	Jakost signala
	GSM mreža je spojena
	Poziv u tijeku
	Aktivirano preusmjeravanje poziva
	Aktivirana značajka SOS poruka
	Roaming (izvan područja matične mreže)
	Uključen je alarm
	Novi SMS
	Nova poruka govorne pošte
	Aktiviran profil Normalno
	Aktiviran profil Bešumno
	Razina napunjenosti baterije

Instalirajte SIM karticu i bateriju

1. Uklonite poklopac baterije i umetnite SIM karticu.



2. Vratite bateriju i poklopac baterije.



Punjenje baterije

1. Uključite priloženi prijenosni punjač.

2. Nakon dovršetka punjenja iskopčajte punjač.



Na utičnicu izmjenične električne struje

Nemojte vaditi bateriju iz telefona, a da prethodno niste iskopčali punjač. U suprotnom može doći do oštećenja telefona.

Ikone uputa

	Napomena: napomene, savjeti za uporabu ili dodatne informacije
	Sljedeći: redoslijed opcija ili menija koje morate odabrati da biste izvršili neki korak, na primjer: u načinu menija odaberite Poruke → Nova poruka (predstavlja Poruke , nakon čega slijedi Nova poruka)
	Uglate zagrade: tipke telefona; na primjer: [☎] (predstavlja tipku za uključivanje/isključivanje i izlaz iz menija)
	Kutne zagrade: funkcijske tipke koje upravljaju različitim funkcijama na svakom zaslonu; na primjer: <OK> (predstavlja funkcijsku tipku OK)

Uključivanje ili isključivanje telefona

Da biste uključili telefon:

1. Pritisnite i držite [**☎**].
2. Unesite PIN i pritisnite **<OK>** (ako je potrebno).
3. Kada se otvori čarobnjak za postavljanje, prilagodite telefon kako želite prema sljedećem zaslonu.

Da biste isključili telefon, ponovite gore navedeni 1. korak.

Pristupanje menijima

Da biste pristupili menijima telefona:

1. U načinu mirovanja pritisnite **<Meni>** da biste pristupili Meniju.

Možda ćete morati pritisnuti tipku za potvrdu kako biste pristupili načinu menija ovisno o regiji i davatelju usluga.

2. Pomoću tipke za kretanje pomaknite se na neki meni ili opciju.

Dodavanje novog kontakta

Vaš je telefon unaprijed postavljen na spremanje kontakata u memoriju telefona. Da biste promijenili memorijsku lokaciju, u načinu menija odaberite **Postavke** → **Aplikacija** → **Imenik** → **Spremi novi kontakt** u → memorijsku lokaciju.

1. U načinu mirovanja unesite telefonski broj i pritisnite **<Opcije>**.
2. Odaberite **Novi kontakt**.
3. Odaberite vrstu broja (ako je potrebno).
4. Unesite podatke o kontaktu.
5. Pritisnite tipku za potvrdu da biste kontakt dodali u memoriju.

Slanje i pregled poruka

Za slanje SMS poruke

1. U načinu menija odaberite **Poruke** → **Nova poruka**.
2. Unesite određeni broj i pomaknite se dolje.
3. Unesite tekst poruke. ► *Unos teksta*
4. Pritisnite tipku za potvrdu kako biste poslali poruku.

Za pregledavanje SMS poruka

1. U načinu menija odaberite **Poruke** → **Dolazne poruke**.
2. Odaberite SMS poruku.

Upućivanje lažnih poziva

Dolazne pozive možete simulirati kada se želite izvući sa sastanka ili iz neželjenog razgovora.

Da biste uputili lažni poziv:

- Pritisnite i držite tipku za kretanje u načinu mirovanja.
- Pritisnite tipku za kretanje četiri puta kada su tipke zaključane.

Aktiviranje mobilnog lokatora

Ova funkcija omogućuje pronalaženje vašeg telefona ako je ukraden ili ako ga netko pokušava rabiti s drugom SIM karticom; telefon će automatski poslati unaprijed postavljenu poruku vašoj obitelji ili prijateljima. Ova značajka je možda nedostupna, ovisno o određenim značajkama koje podržava davatelj usluge.

1. Na meniju odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Mobilni lokator**.
2. Unesite lozinku i pritisnite **<OK>**.

Pri prvom pristupu Mobilni lokator, bit će zatraženo da napravite i potvrdite lozinku.

3. Pomaknite se lijevo ili desno na **Uključeno**.
4. Da biste otvorili popis primatelja, pomaknite se prema dolje i pritisnite tipku za potvrdu.
5. Da biste otvorili popis kontakata, pritisnite tipku za potvrdu.
6. Odaberite kontakt.
7. Odaberite vrstu broja (ako je potrebno).
8. Pritisnite **<Opcije>** → **Spremi** da biste spremili primatelje.
9. Pomaknite se prema dolje i unesite ime pošiljatelja.
10. Pritisnite tipku za potvrdu → **<Prihvati>**.

4. Odaberite **Glasnoća** i pomaknite se do **Dojava**.
5. Pomičite se lijevo ili desno da biste prilagodili glasnoću.
6. Pritisnite **<Spremi>** → **<Nazad>**.

Za podešavanje glasnoće glasa tijekom poziva

Tijekom trajanja poziva pritisnite tipku za kretanje gore ili dolje da biste prilagodili glasnoću.

U bučnim okruženjima možda nećete moći čuti poziv ako koristite zvučnik. Za bolju audio izvedbu upotrijebite normalni način telefona.

Promjena tona zvona

1. U načinu menija odaberite **Postavke** → **Profil**.
 2. Pomaknite se na profil koji koristite.
 3. Pritisnite **<Opcije>** → **Uredi**.
 4. Odaberite **Melodija zvona**.
 5. Odaberite ton.
- Da biste se prebacili na drugi profil, odaberite ga s popisa.

Pozivanje nedavno biranog broja

1. U načinu mirovanja pritisnite [**↶**].
2. Pomaknite se lijevo ili desno na vrstu poziva.
3. Pomaknite se gore ili dolje da biste odabrali broj ili ime.
4. Pritisnite tipku za potvrdu kako biste pogledali detalje o pozivu ili [**↶**] da biste birali broj.

Unos teksta

Za promjenu načina unosa teksta

- Pritisnite i držite pritisnutim [**#**] da biste se prebacili između načina T9 i ABC. Ovisno o državi, možda će biti dostupan način unosa za vaš jezik.

Aktiviranje i slanje SOS poruke

U hitnom slučaju možete poslati SOS poruku obitelji ili prijateljima za pomoć.

Za aktiviranje SOS poruke

1. U načinu menija odaberite **Poruke** → **Postavke** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
2. Pomaknite se lijevo ili desno na **Uključeno**.
3. Da biste otvorili popis primatelja, pomaknite se prema dolje i pritisnite tipku za potvrdu.
4. Da biste otvorili popis kontakata, pritisnite tipku za potvrdu.
5. Odaberite kontakt.
6. Odaberite vrstu broja (ako je potrebno).
7. Nakon odabira kontakata, pritisnite **<Opcije>** → **Spremi** da biste spremili primatelje.
8. Pomaknite se dolje i postavite koliko puta će telefon ponavljati slanje SOS poruke.
9. Pritisnite **<Spremi>** → **<Da>**.

Za slanje SOS poruke

1. Kada je tipkovnica zaključana, četiri puta pritisnite [**↶**] da biste poslali SOS poruku na unaprijed postavljene brojeve. Telefon se prebacuje na SOS način i šalje unaprijed postavljenu SOS poruku.
2. Da biste izašli iz SOS načina, pritisnite [**☎**].

- Pritisnite [**#**] da biste promijenili velika pisana slova u mala i obratno ili da biste se prebacili u numerički način.
- Pritisnite [*****] da biste prebacili u način unosa simbola.
- Pritisnite i držite [*****] da biste odabrali način unosa ili promijenili jezik unosa.

T9 način

1. Pritisnite odgovarajuće alfa-numeričke tipke da biste unijeli čitavu riječ.
2. Kada se riječ ispravno prikaže, pritisnite [**0**] da biste umetnuli razmak. Ako se ne prikaže ispravna riječ, pritisnite tipku za kretanje gore ili dolje da biste odabrali drugu riječ.

ABC način

Pritisnite i držite odgovarajuću alfanumeričku tipku sve dok se željeni znak ne pojavi na zaslonu.

Unos brojeva

Pritisnite odgovarajuću alfanumeričku tipku da biste unijeli broj.

Unos simbola

Pritisnite odgovarajuću alfanumeričku tipku da biste unijeli broj.

• Da biste pomakli pokazivač, pritisnite tipku za kretanje.

• Pritisnite **<OK>** ili tipku za potvrdu da biste zaustavili alarm bez ponavljanja.

• Pritisnite **<OK>** ili tipku za potvrdu da biste zaustavili alarm s ponavljanjem ili pritisnite **<Odgođi>** da biste utišali alarm za određeno razdoblje.

• Da biste obrisali jedan po jedan znak, pritisnite **<Obriši>**.

• Da biste obrisali sve znakove, pritisnite i držite **<Obriši>**.

• Da biste umetnuli razmak između znakova, pritisnite [**0**].

• Za umetanje znakova interpunkcije pritisnite [**1**].

Postavljanje i uporaba alarma

Za postavljanje novog alarma

1. Na Meniju odaberite **Alarmi**.
2. Dotaknite praznu lokaciju alarma.
3. Postavite pojedinosti alarma.
4. Pritisnite **<Spremi>** ili **<Opcije>** → **Spremi**.

Za zaustavljanje alarma

Kada se alarm oglasi:

- Pritisnite **<OK>** ili tipku za potvrdu da biste zaustavili alarm bez ponavljanja.
- Pritisnite **<OK>** ili tipku za potvrdu da biste zaustavili alarm s ponavljanjem ili pritisnite **<Odgođi>** da biste utišali alarm za određeno razdoblje.

Za isključivanje alarma

1. Na Meniju odaberite **Alarmi**.
2. Odaberite alarm koji želite isključiti.
3. Pomaknite se lijevo ili desno na **Isključeno**.
4. Pritisnite **<Spremi>**.

Ako izvadite bateriju, zakazani alarm možda se neće oglasiti.

Aktiviranje funkcije baterije

Značajka baterije omogućuje vam da vidite na tamnim mjestima time što maksimalno pojačava osvijetljenje zaslona i pozadinsko svjetlo.

Da biste aktivirali baterijsko svjetlo, u načinu mirovanja pritisnite i držite navigacijsku tipku za smjer prema gore. Da biste isključili značajku baterije, pritisnite **<Nazad>**.